


Serie MT2000

Guida introduttiva


<http://www.zebra.com/mt2070>
<http://www.zebra.com/mt2090>

Consultare la Guida dell'utente
per ulteriori informazioni

AFFIGGERE NELL'AREA DI LAVORO

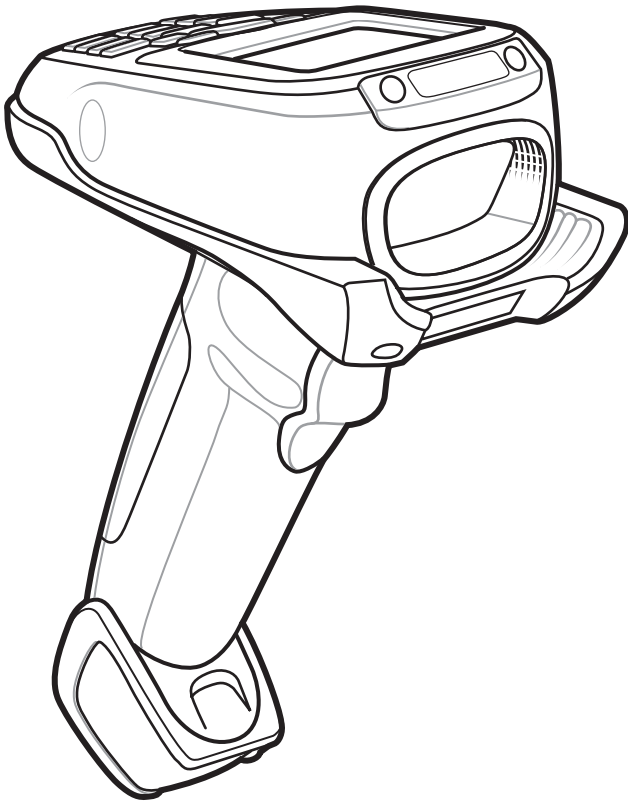


Inserimento dello scanner nella base

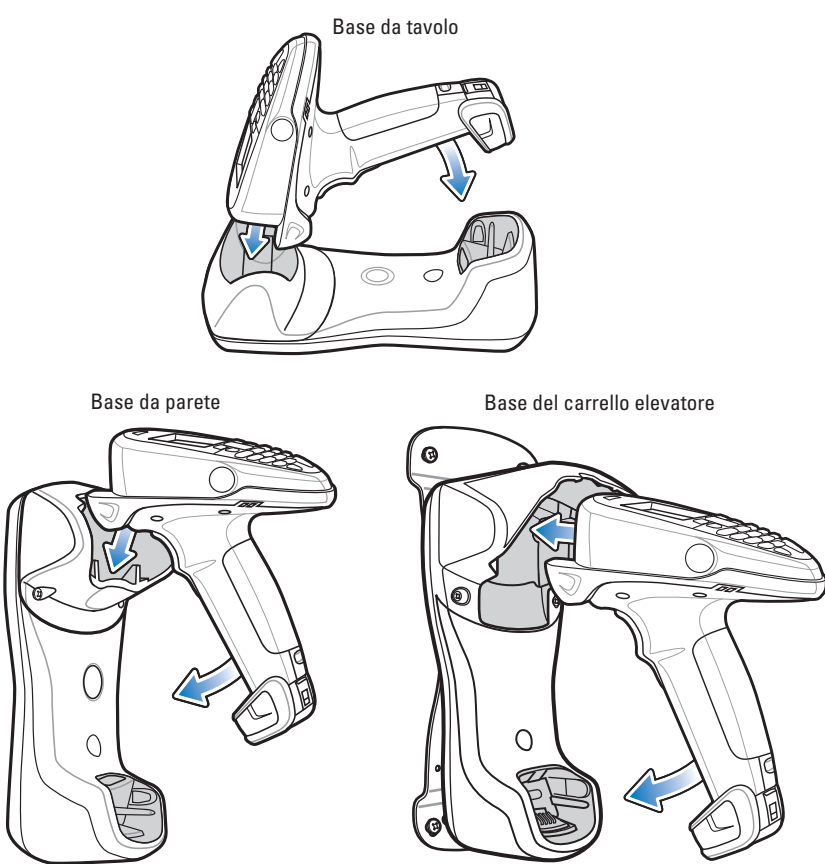




INSERIMENTO DELLA BATTERIA

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

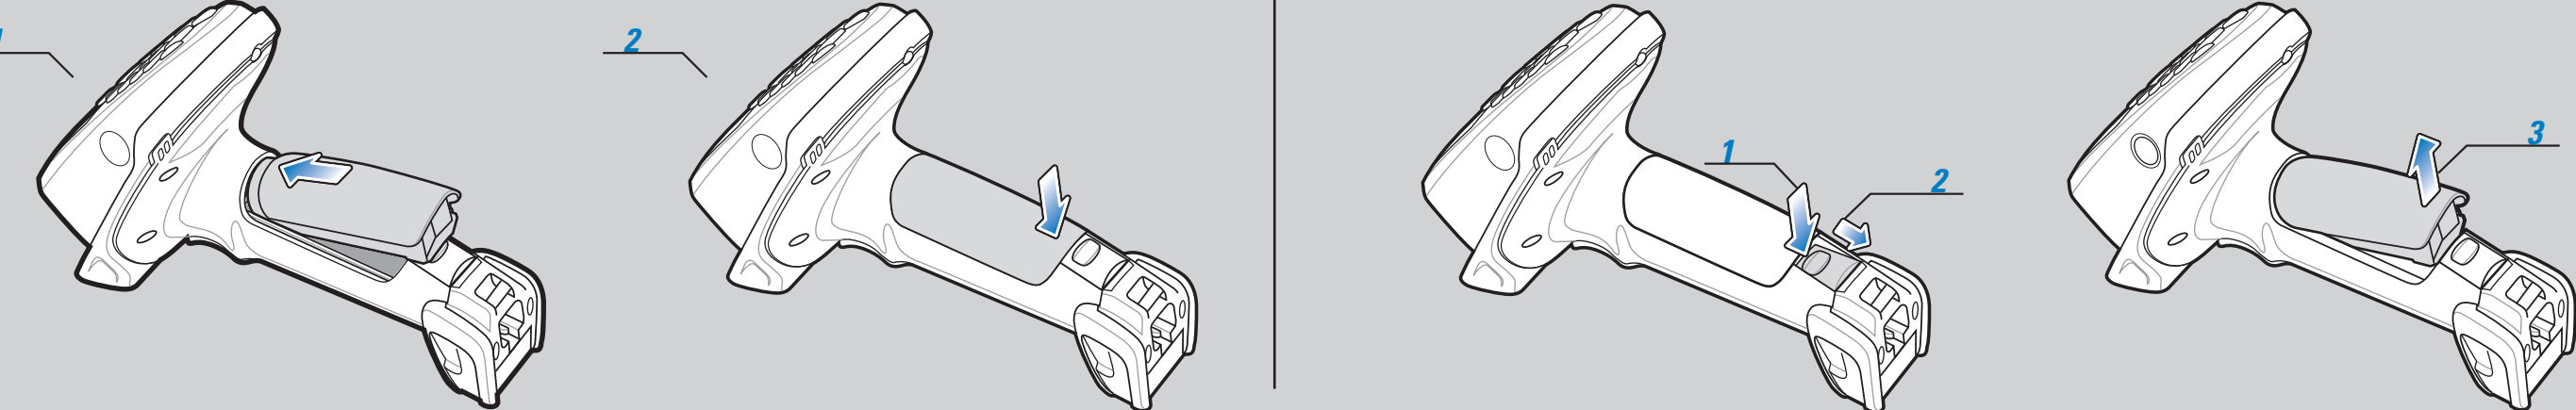

CONNESSIONI

INTERFACCE HOST

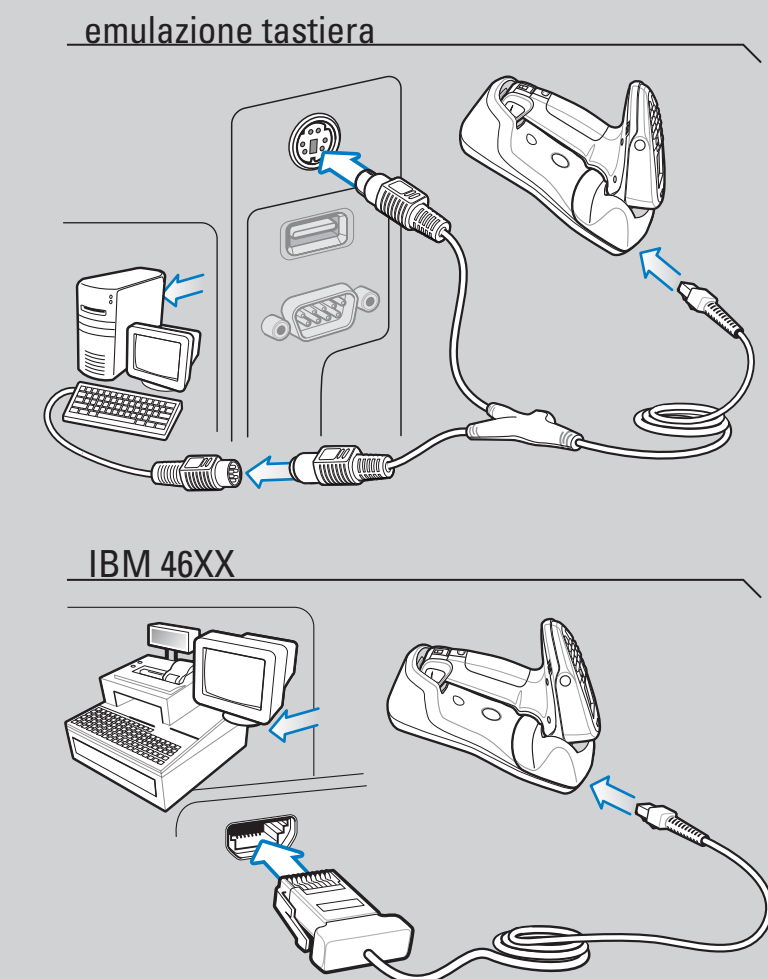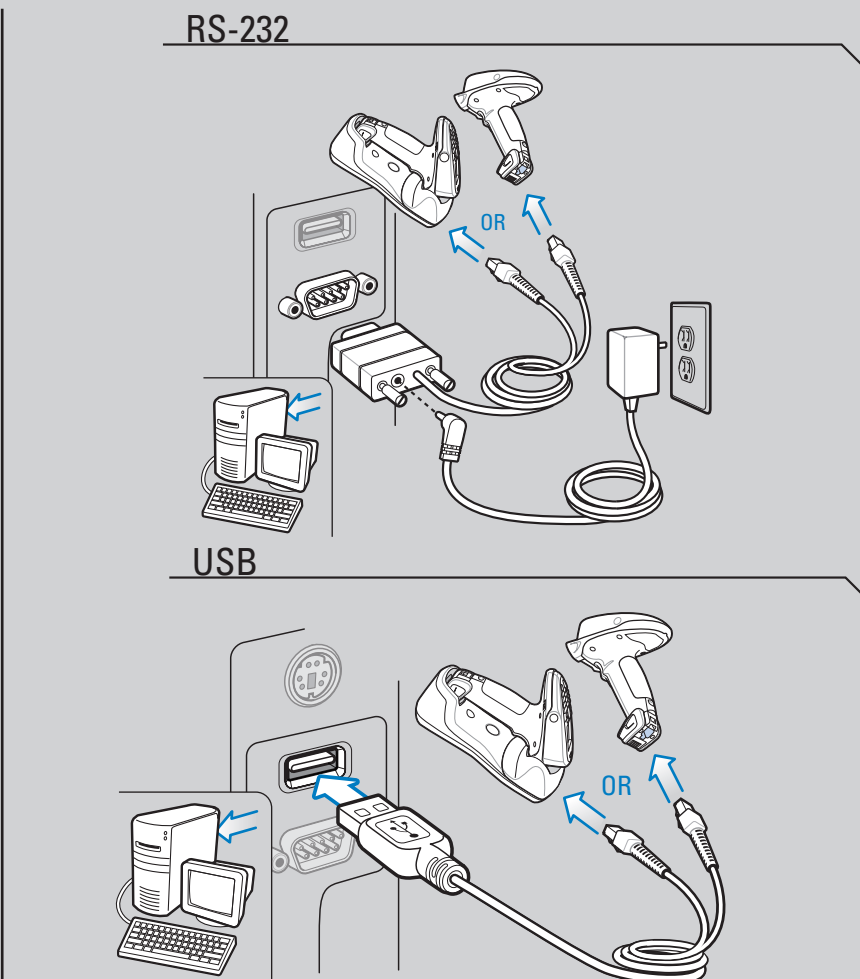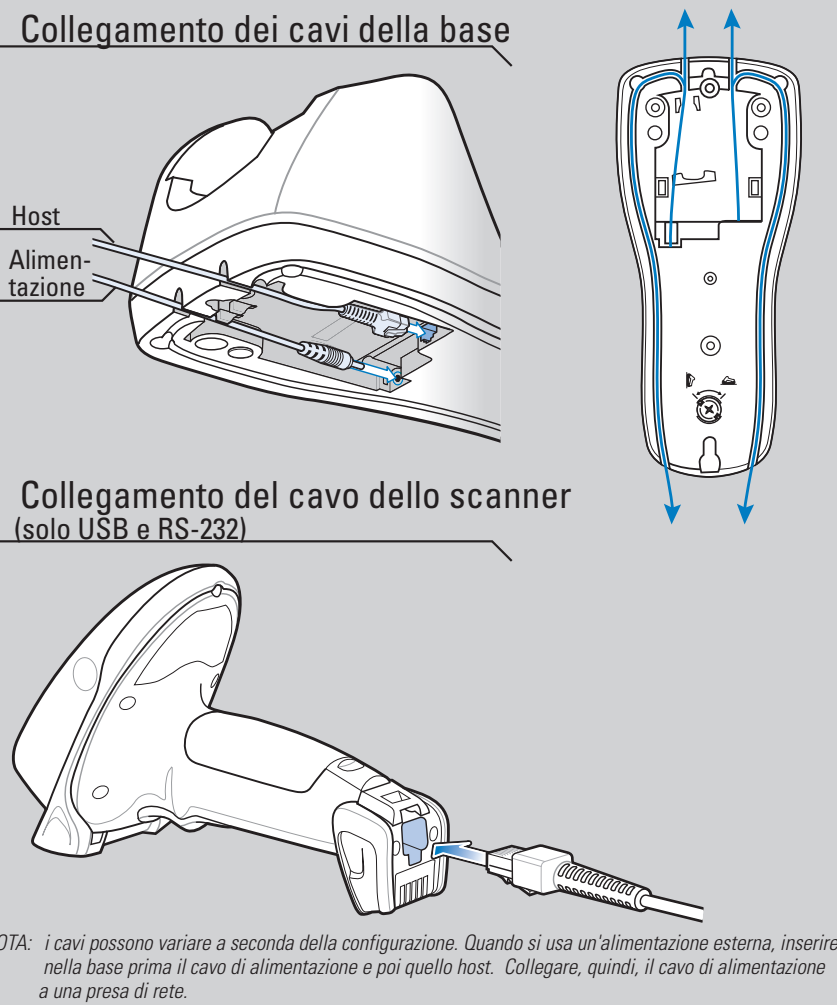

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi della Guida dell'utente della serie MT2000.

Scanner non funzionante

Scanner non alimentato

Verifica batteria

NOTA: in certe condizioni, la ricarica di una batteria completamente scarica può richiedere fino a 30 minuti prima che lo scanner diventi operativo. Consultare la Guida dell'utente per informazioni dettagliate.

Scanner non decodifica il codice a barre

Scanner non programmato per il tipo di codice a barre

Assicurarsi che lo scanner sia programmato per effettuare la lettura del tipo di codice a barre di cui si sta eseguendo la scansione

Codice a barre non leggibile

Assicurarsi che il codice a barre sia chiaramente leggibile; eseguire una scansione di un codice a barre campione dello stesso tipo

L'applicazione di scansione non viene eseguita

Per eseguire l'applicazione di scansione, selezionare Scan Item (Esegui scansione elemento) dalla schermata iniziale dello scanner

Decodifica del codice a barre in corso. Trasmissione dati all'host non riuscita

Scanner non accoppiato alla base connessa all'host

Accoppiare lo scanner alla base (utilizzando il codice a barre PAIR sulla base)

Base non programmata per l'interfaccia host corretta

Verificare i parametri host dello scanner o modificare le opzioni

Cavo di interfaccia allentato

Verificare che i cavi siano saldamente connessi

Dati raccolti visualizzati in maniera errata su host

I parametri di comunicazione host della base accoppiata non corrispondono ai parametri dell'host

Verificare i parametri host della base o modificare le opzioni

CODICI A BARRE DI PROGRAMMAZIONE PER LA SERIE MT2000

Tipi di host

Tipi di host RS-232



Tipi di host USB



Tipi di host per emulazione tastiera



Tipi di host per comunicazioni radio



Tipi di host IBM 46XX



Modalità host



Varie

